

粉碎材(粉体)とボールを密閉容器内で分離



自動排出ボールミル

AXB-100

	AXB-100
ドラム容量	100L
回転数	10~50rpm
電源	AC200V 3相 5.3kva (20A)
外形寸法	(W)1520×(D)1350×(H)1515mm
機械重量	470Kg

■ 試料は受容器に排出しそのまま運べます

排出された試料は付属の昇降リフト付き台車に載せて移動することができます。




■ ボールと試料をメッシュで分離します

受け容器とポットの間にメッシュをはさんで回転させながら試料だけを受け容器へ回収します。

■ 粉塵対策

粉碎後の粉塵が舞う試料は、受け容器へ排出した後しばらく密閉下で待ちます。少し時間が経過して、粉塵が落ち着いてから受容器を取り外し移動して下さい。

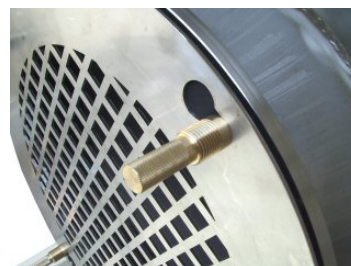

※ ドラム容量 100L 以上、防爆、冷却仕様などの製作も可能です。

仕様変更、スケールアップ等のご相談についてはお気軽にお問合せください。

株式会社セイワ技研

<http://www.funsai-ki.com>

営業技術センター

〒731-5106 広島市佐伯区利松 2-17-19

電話：082-927-2234 FAX：082-927-2289